


Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod

Príklad vodomernej zostavy pre prírubové vodomery

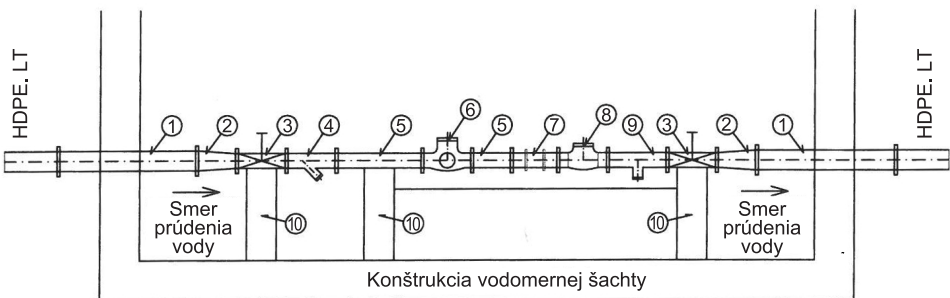

- 1 - POTRUBIE PRÍPOJKY, TP RÚRA S DĹŽKOU 1,0 m
- 2 - PRÍRUBOVÁ REDUKCIA
- 3 - VODOVODNÝ UZÁVER
- 4 - FILTER
- 5 - PRÍRUBOVÁ TVAROVKA TP (ukľudňujúci kus)
- 6 - PRÍRUBOVÝ VODOMER
- 7 - MONTÁŽNA TVAROVKA
- 8 - SPÄTNÁ Klapka
- 9 - PRÍRUBOVÁ TVAROVKA S ODBOČKOU PRE VYPÚŠŤANIE
- 10 - PODPERNÝ BETÓNOVÝ BLOK