


Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod

Schéma osadenia fakturačného vodomera na meranie množstva vody vypúšťanej z vlastnej studne do verejnej kanalizácie – umiestnenie fakturačného vodomera do šachty situovanej v blízkosti studne

PÔDORYS

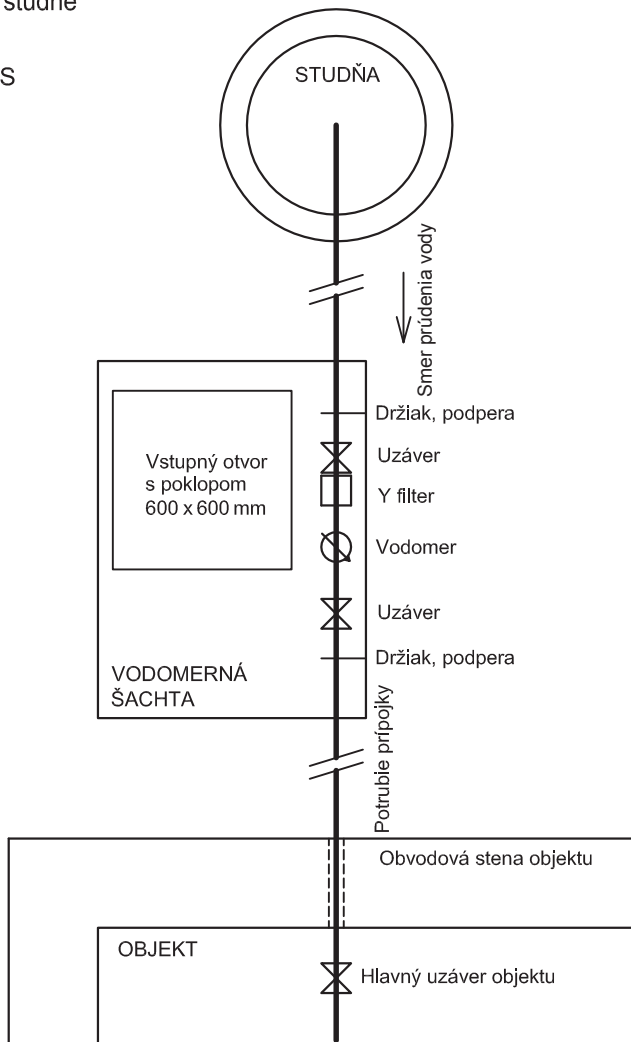

Y filter musí byť s vymeniteľným sitkom s filtráciou do 1,0 mm.

POZNÁMKA: Pre návrh vodomernej šachty s vodomermom pre odber vody na zavlažovanie sa vodomerná šachta navrhuje podľa čl. VI ods. 1 písm. b) a pri návrhu vodomera, vodomernej zostavy a jeho umiestnenia podľa čl. VI ods. 1 písm. c, d týchto Technických podmienok.