


## Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod

Schéma osadenia fakturačného vodomera na meranie množstva vody vypúšťanej z vlastnej studne do verejnej kanalizácie – umiestnenie fakturačného vodomera do pivnice na prívodnom potrubí z vlastnej studne, za odbočkou na polievanie záhrady

### PÔDORYS

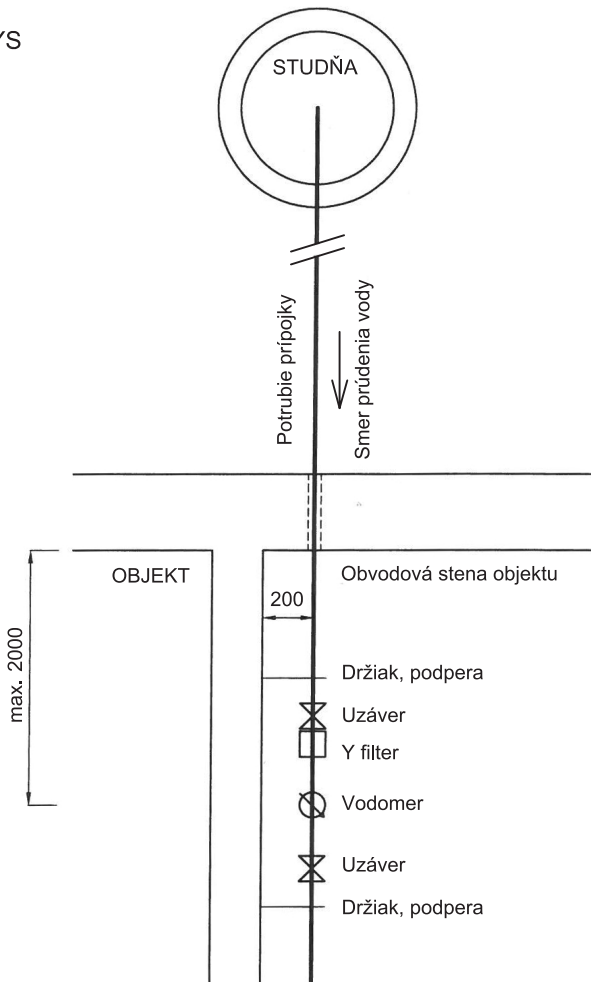

Vodomer sa osadzuje min. 200 mm a max. 1200 mm nad podlahou suterénu objektu.  
Y filter musí byť s vymeniteľným sítkom s filtráciou do 1,0 mm.